

Diese Reparaturanleitung beschreibt den Austausch der


- Rückenlehne des Aluminium Klappsessels.

Die Reparaturanleitung ist nur für Personen gedacht, die mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.

Lesen Sie die Anleitung vor der Reparatur sorgfältig durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von der Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen.


Lieferumfang

- ① 1 x Rücken
- ② 2 x Abdeckkappe für Drehgelenk
- ③ 4 x Abdeckkappe für Schraubenköpfe

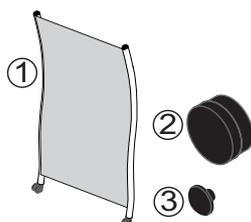

benötigtes Werkzeug

- ein Innensechskant-Schraubenschlüssel; Schlüsselweite 4 mm
- ein Innensechskant-Schraubenschlüssel; Schlüsselweite 5 mm



Sicherheitshinweise



Achtung: Klemmgefahr !

An allen Gelenken des Klappsessels besteht erhöhte Klemmgefahr.
• Achten Sie während der Arbeit auf diese Gefahrenstellen.



Achtung: Verletzungsgefahr!

• Führen Sie die Reparatur nur durch, wenn Sie mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.

Montage




Hinweis

Zu starkes Festdrehen der Befestigungsschrauben führt zur Zerstörung des Schraubengewindes, oder zur Beschädigung der Bauteile.

1.0 Armlehnen entfernen

- ⇨ Klappsessel aufklappen (siehe Bedienungsanleitung).
- ⇨ Abdeckkappen (1) der Innensechskantschraube entfernen.
- ⇨ Innensechskantschraube (2; SW 4mm) herausschrauben.
- ⇨ 1.) Armlehne (3) um 90° drehen und
- 2.) von der Rastung abheben.
- ⇨ Zweite Armlehne, wie zuvor beschrieben, entfernen.


Armlehnenbefestigung lösen und Armlehne entfernen

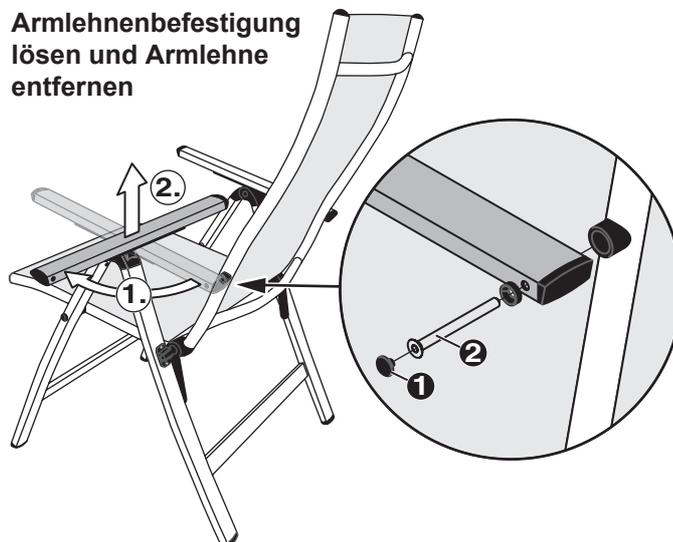

2.0 Rückenlehne entfernen

- ❖ Klappsessel aufklappen (siehe Bedienungsanleitung). Klappverriegelung nicht einrasten!
- ❖ Armlehnen entfernen (siehe Kapitel 1.0)
- ❖ Abdeckkappen (1+2) der Rückenscharniere entfernen.
- ❖ Innensechskantschrauben (3; SW 5mm) der Sitz- und Rückenscharniere entfernen.
- ❖ Rückenlehne (4) entfernen.


Rückenlehne entfernen

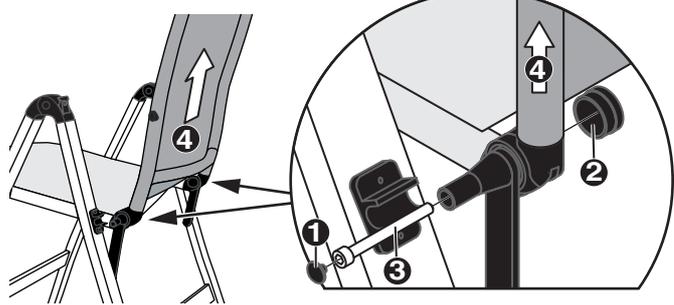

3.0 Rückenlehne einsetzen

- ❖ Rückenlehne (4) in die Sitzscharniere einsetzen.
 - ❖ Mutter (5; M6) in den Sechskant der Scharniere einsetzen.
 - ❖ Innensechskantschrauben (3; SW 5mm) der Sitz- und Rückenscharniere eindrehen und handfest anziehen.
 - ❖ Scharnier auf Leichtgängigkeit prüfen.
- Prüfung:**
Rücken muss sich ohne Kraftaufwand bewegen lassen.
Bei schwergängiger Verbindung, Innensechskantschraube nochmals um 45° lösen und Prüfung wiederholen.
- ❖ Abdeckkappen (1+2) aufsetzen.
 - ❖ Armlehnen montieren (siehe Kapitel 1.0).

Rückenlehne einsetzen und Rückenscharniere verschrauben

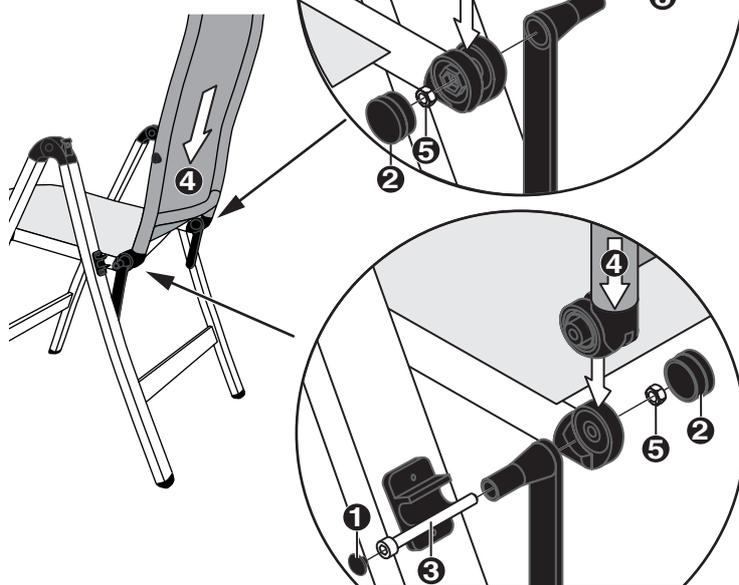

4.0 Armlehnen montieren


- 1.) Armlehne um 90° gedreht mit der Aufnahmebohrung (a) nach außen auf die Rastung aufsetzen und
 - 2.) Armlehne zur Rückenlehne drehen.
- ❖ Innensechskantschraube (2; SW 4mm) mit Rosettenring (3) versehen, eindrehen und handfest anziehen.
 - ❖ Innensechskantschraube um eine 90°-Drehung des Innensechskantschlüssels lösen.
 - ❖ Drehgelenk der Armlehne auf Leichtgängigkeit prüfen.

Prüfung:

Armlehne anheben -> Armlehne muss sich selbstständig absenken.
Bei schwergängiger Verbindung, Innensechskantschraube nochmals um 45° lösen und Prüfung wiederholen.

- ❖ Abdeckkappe (1) aufsetzen.
- ❖ Zweite Armlehne, wie zuvor beschrieben, montieren.

Armlehne einsetzen

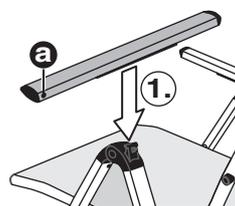

Armlehne befestigen

