

Diese Reparaturanleitung beschreibt den Austausch der


- Sitzfläche
des Aluminium Klappsessels.

Die Reparaturanleitung ist nur für Personen gedacht, die mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.

Lesen Sie die Anleitung vor der Reparatur sorgfältig durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von der Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen.


Lieferumfang

- ① 1 x Sitzfläche
- ② 2 x Abdeckkappe für Drehgelenk
- ③ 4 x Abdeckkappe für Schraubenköpfe

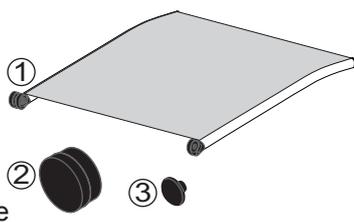

benötigtes Werkzeug

- ☐ ein Innensechskant-Schraubenschlüssel; Schlüsselweite 4 mm
- ☐ ein Innensechskant-Schraubenschlüssel; Schlüsselweite 5 mm

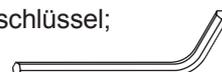

Sicherheitshinweise



Achtung: Klemmgefahr !

An allen Gelenken des Klappsessels besteht erhöhte Klemmgefahr.
• Achten Sie während der Arbeit auf diese Gefahrenstellen.



Achtung: Verletzungsgefahr!

• Führen Sie die Reparatur nur durch, wenn Sie mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.

Montage




Hinweis

Zu starkes Festdrehen der Befestigungsschrauben führt zur Zerstörung des Schraubengewindes, oder zur Beschädigung der Bauteile.

1.0 Sitzfläche entfernen


- ☞ Klappsessel aufklappen (siehe Bedienungsanleitung). Klappverriegelung nicht einrasten!
- ☞ Abdeckkappen (1) der beiden vorderen Innensechskantschrauben entfernen.
- ☞ Innensechskantschrauben (2; SW 4mm) mit der vorderen Sitzverschraubung herauschrauben.

vordere Sitzbefestigung lösen

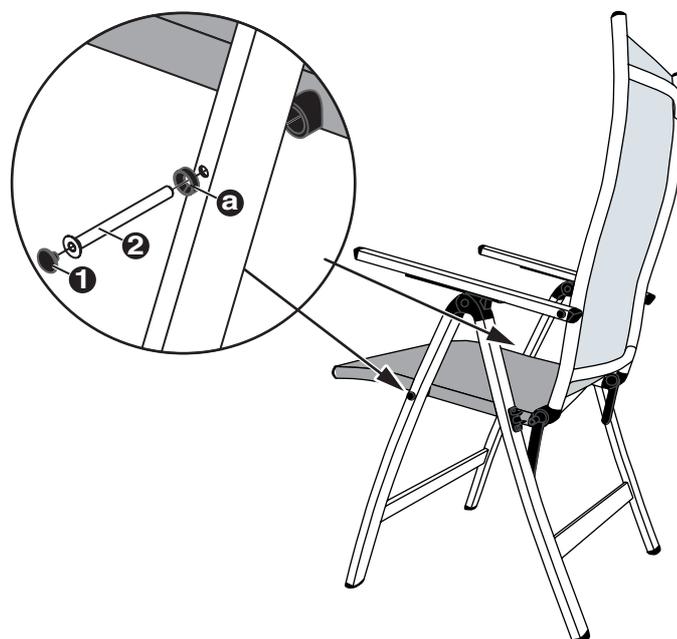

Sitzscharniere lösen

- ◇ Abdeckkappen (3+4) der Sitzscharniere entfernen.
- ◇ Innensechskantschrauben (5; SW 5mm) der Sitzscharniere entfernen.
- ◇ Sitzfläche (6) entfernen.

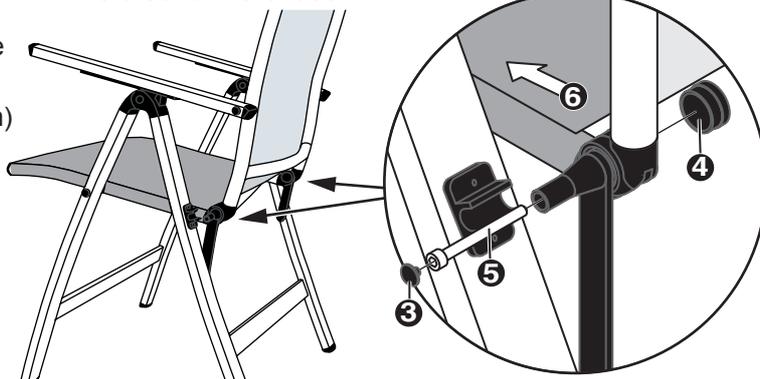

2.0 Sitzfläche einsetzen


- ◇ Sitzfläche (6) in die Rückenscharniere einsetzen.
- ◇ Mutter (7; M6) in den Sechskant der Scharniere einsetzen.
- ◇ Innensechskantschrauben (5; SW 5mm) der Sitzscharniere eindrehen und handfest anziehen.
- ◇ Scharnier auf Leichtgängigkeit prüfen.

Prüfung:

Sitzfläche muss sich ohne Kraftaufwand bewegen lassen.

Bei schwergängiger Verbindung, Innensechskantschraube nochmals um 45° lösen und Prüfung wiederholen.

Sitz einsetzen und Sitzscharniere verschrauben

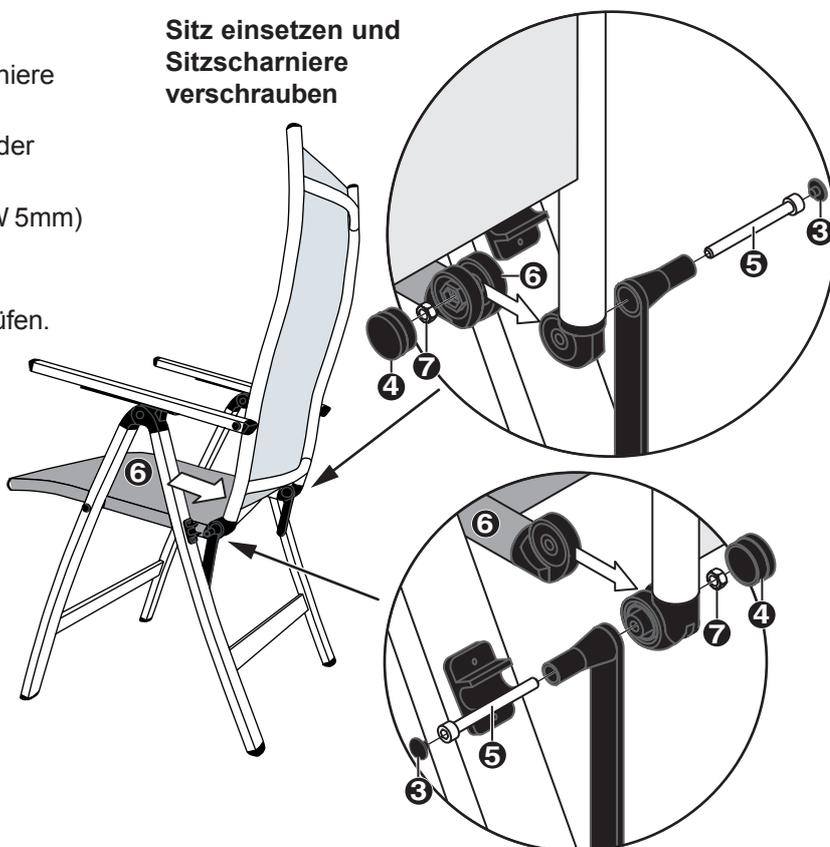

vordere Sitzbefestigung verschrauben

- ◇ Sitzfläche an den vorderen Befestigungsbohrungen ausrichten.
- ◇ Innensechskantschrauben (2; SW 4mm) mit Rosettenringen (a) versehen, in die vordere Sitzverschraubung eindrehen und handfest anziehen.
- ◇ Innensechskantschraube um eine 90°-Drehung des Innensechskantschlüssels lösen.
- ◇ Alle Abdeckkappen (1+3+4) aufsetzen.

