

Lesen Sie die Anleitung vor dem Aufbau des Gartentisches sorgfältig durch.
Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von der Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen.

benötigtes Werkzeug

- ☐ zwei Innensechskant-Schraubenschlüssel;
1 x 4 mm Schlüsselweite
1 x 5 mm Schlüsselweite

Lieferumfang



Die Lieferung des Gartentisches erfolgt in einer stabilen Kartonverpackung.

Der Gartentisch setzt sich aus folgenden Bauteilen zusammen:

- ① 1 Tischplatte
- ② 4 Tischbeine
- ③ 1 Mittelstrebe
- ④ 2 Verbindungselemente für Tischgestell
- ⑤ 4 Tischplattenanschlüsse
- ⑥ 4 Fußkappen
- ⑦ 4 Innensechskant-Senkkopfschrauben; Schlüsselweite (SW): 4 mm
- ⑧ 1 Innensechskant-Senkkopfschraube; M6 x 35, SW: 4 mm
- ⑨ 4 Innensechskant-Senkkopfschrauben; M6 x 40, SW: 4 mm
- ⑩ 8 Innensechskantschrauben; M6, SW: 5 mm
- ⑪ 4 Vierkantmutter; M6
- ⑫ 5 Rosettenringe
- ⑬ 9 Abdeckkappen

Aufbauvorbereitung

- ☞ Entnehmen Sie alle Bauteile aus der Verpackung.
- ☞ Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung anhand zuvor aufgeführter Liste.
- ☞ Tischplatte mit der Oberseite nach unten auf den Fußboden legen.
- ☞ Tischplattenanschlüsse in die mit seitlichen Bohrungen versehene Seite der Tischbeine einschieben. Die Sperrklinken (a) der Tischplattenanschlüsse müssen in die Bohrungen einrasten.
- ☞ Fußkappen in die andere Seite des Tischbeines einschieben.

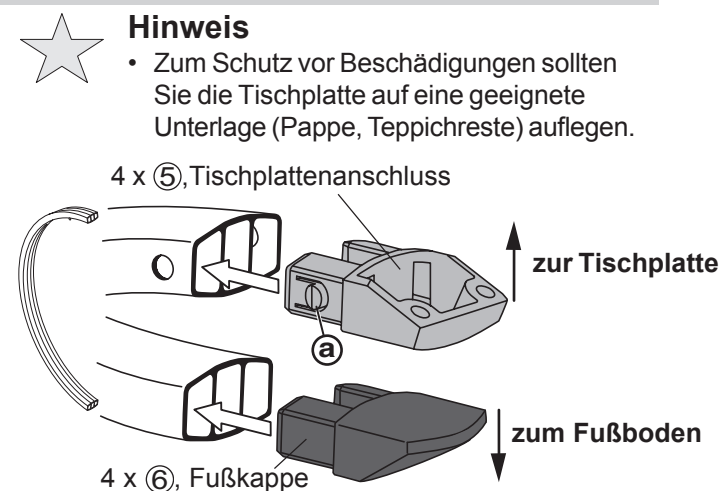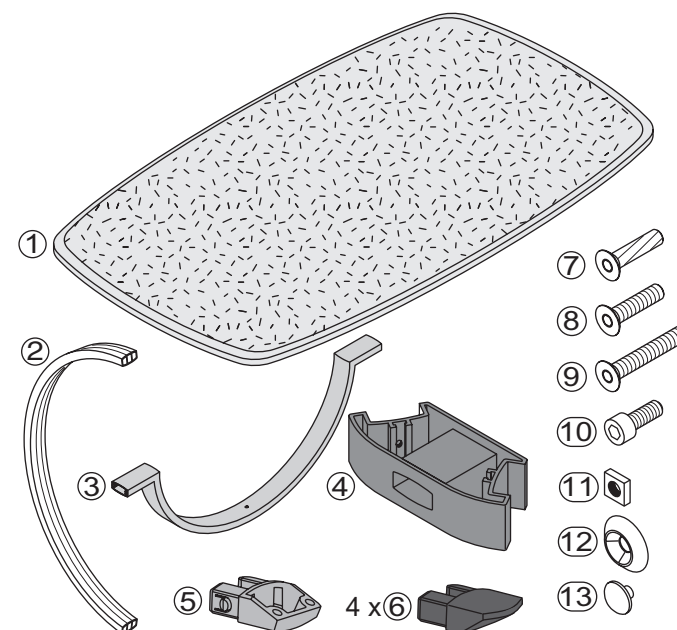

- ★ **Hinweis**
- Zum Schutz vor Beschädigungen sollten Sie die Tischplatte auf eine geeignete Unterlage (Pappe, Teppichreste) auflegen.

Aufbauablauf


1. Arbeitsschritt - Verbindungselement an Mittelstrebe

- ☞ Verbindungselement auf die Mittelstrebe aufstecken und verschrauben.
- ☞ Abdeckkappen in den Sechskant der Senkkopfschrauben eindrücken.




Hinweis

Zu starkes Festdrehen der Befestigungsschrauben führt zur Zerstörung des Schraubengewindes, oder zur Beschädigung der Bauteile.

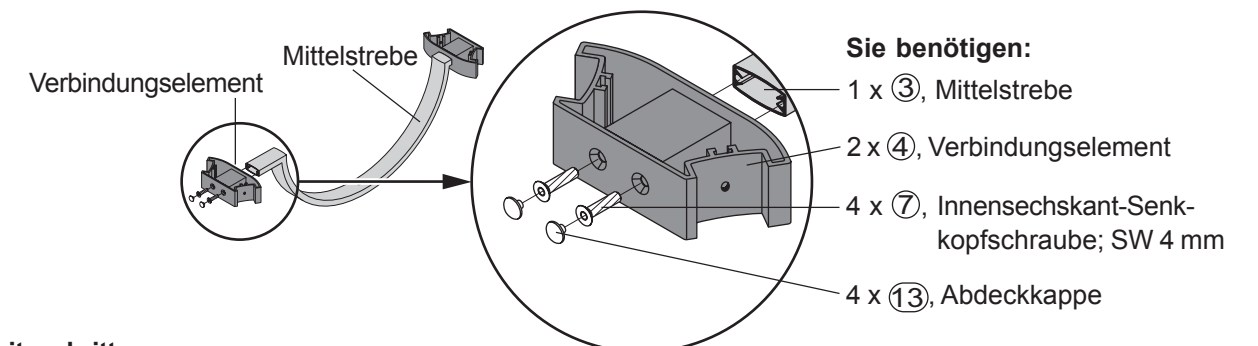

2. Arbeitsschritt - Tischbein an Verbindungselement

- ☞ Vierkantmutter in das Verbindungselement einlegen.
- ☞ Tischbeine am Verbindungselement festschrauben.
- ☞ Abdeckkappen in den Sechskant der Senkkopfschrauben eindrücken.

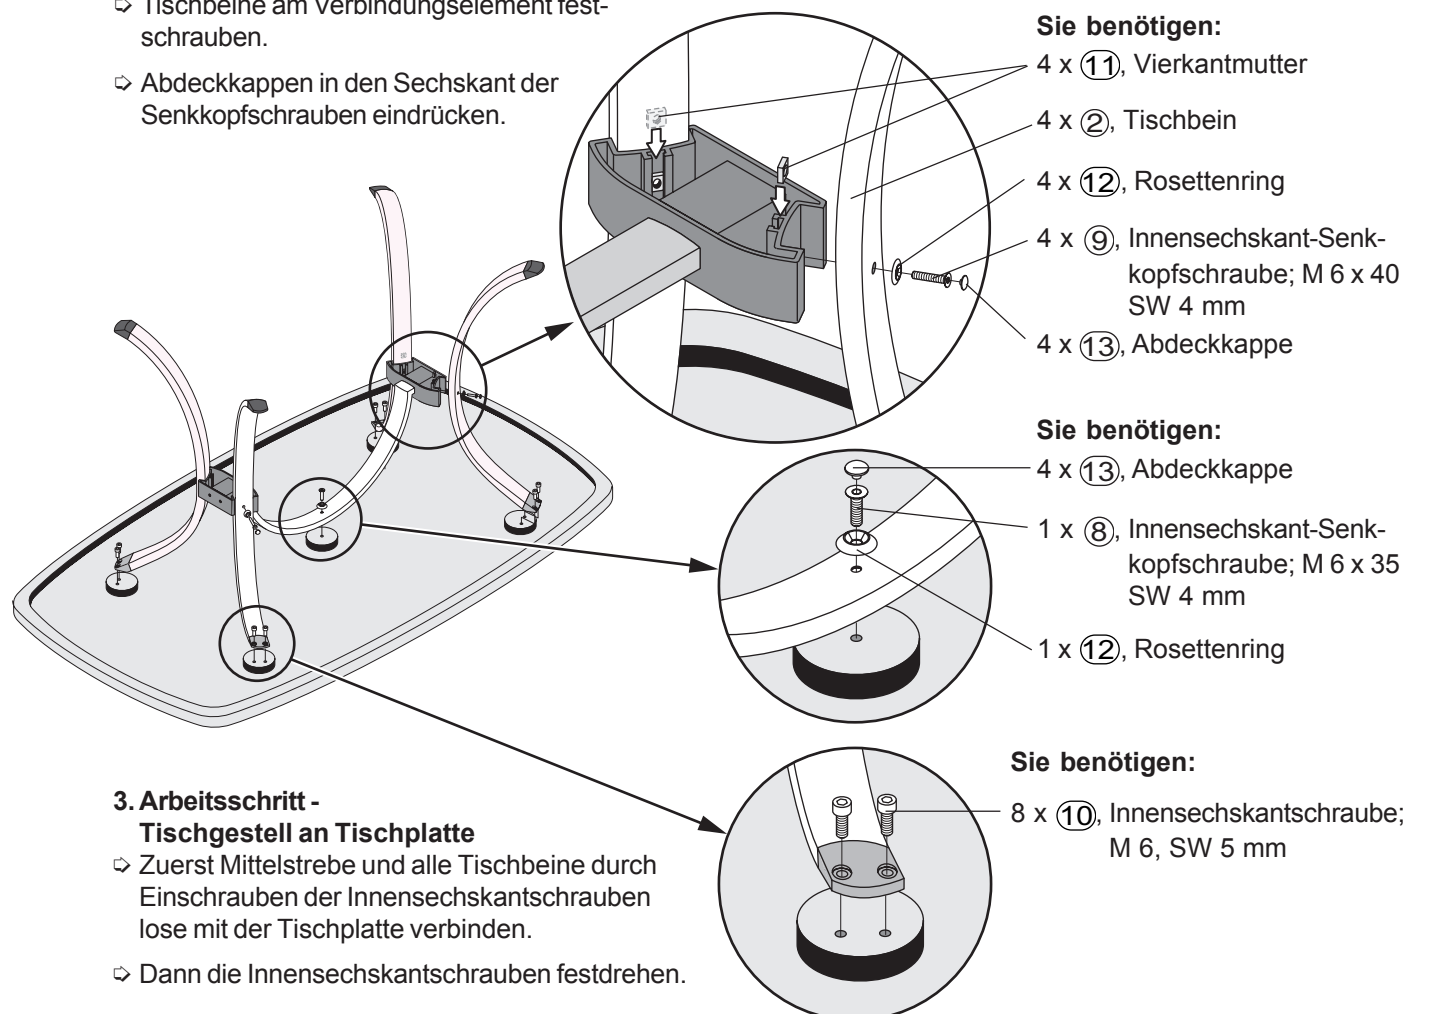

Sie benötigen:

- 4 x (13), Abdeckkappe
- 1 x (8), Innensechskant-Senkkopfschraube; M 6 x 35 SW 4 mm
- 1 x (12), Rosettenring

Sie benötigen:

- 8 x (10), Innensechskantschraube; M 6, SW 5 mm

3. Arbeitsschritt - Tischgestell an Tischplatte

- ☞ Zuerst Mittelstrebe und alle Tischbeine durch Einschrauben der Innensechskantschrauben lose mit der Tischplatte verbinden.
- ☞ Dann die Innensechskantschrauben festdrehen.

Please read the construction instructions carefully through before assembling the table.
Damages caused by non-observance of the instructions are excluded from any liability and guarantee

Tools required

- ❑ two Allen keys; 1 x Size 4 mm
1 x Size 5 mm




Included in delivery

The garden table is delivered in stable cardboard packaging.

The garden table is made up of the following components:

- ① 1 Tabletop
- ② 4 Table legs
- ③ 1 Centre brace
- ④ 2 Connector for table frame
- ⑤ 4 Tabletop connection
- ⑥ 4 Foot caps
- ⑦ 4 Allen countersunk screws;
Diameter across flats: 4 mm
- ⑧ 1 Allen countersunk screws; M6 x 35,
Diameter across flats: 4 mm
- ⑨ 4 Allen countersunk screws; M6 x 40,
Diameter across flats: 4 mm
- ⑩ 8 Allen screws; M6, Diameter across flats: 5 mm
- ⑪ 4 Square nuts; M6
- ⑫ 5 Screw surrounds
- ⑬ 9 Cover caps

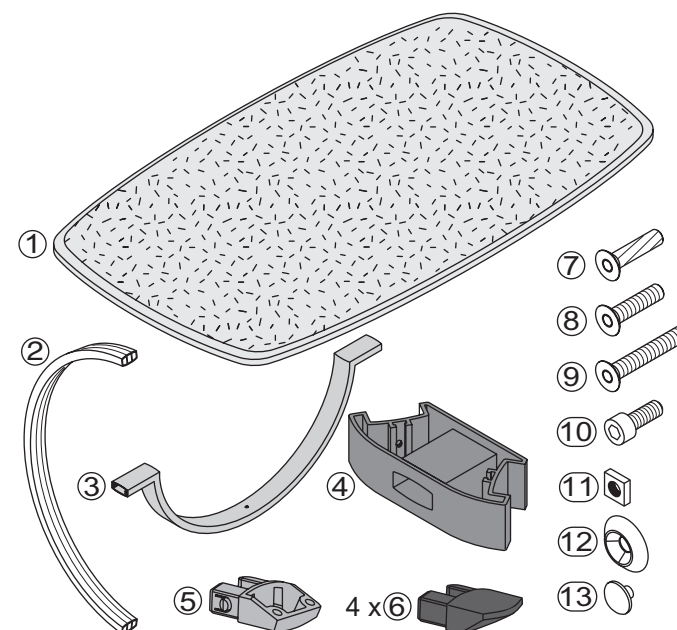

Preparations for assembly


- Remove all components from the packaging.
- Check that all components have been supplied in accordance with the list above.
- Place the table slab upside down on the floor.

- Press the tabletop connections into the side of the table leg with drill holes in it.
The tabletop connection catches (a) must engage into the drill holes.
- Push the foot caps into the other side of the table leg.



Note

- Please place the table slab on a suitable underlay such as cardboard.

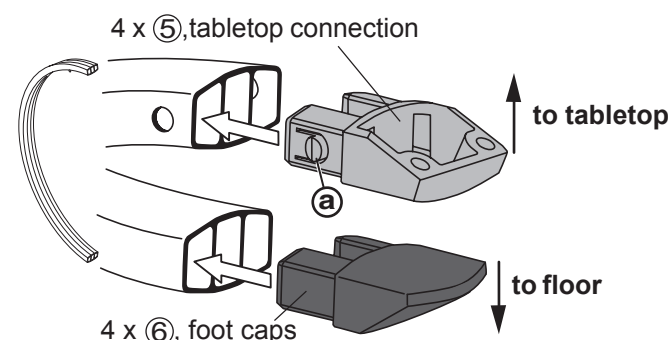

Assembly


1st operation - Connector on centre brace

- Push the connector onto the centre brace and fasten.
- Press the cover cap into the hexagonal hole on the countersunk screw.




Note

Overtightening the fastening screws will damage the threaded inserts or the components.

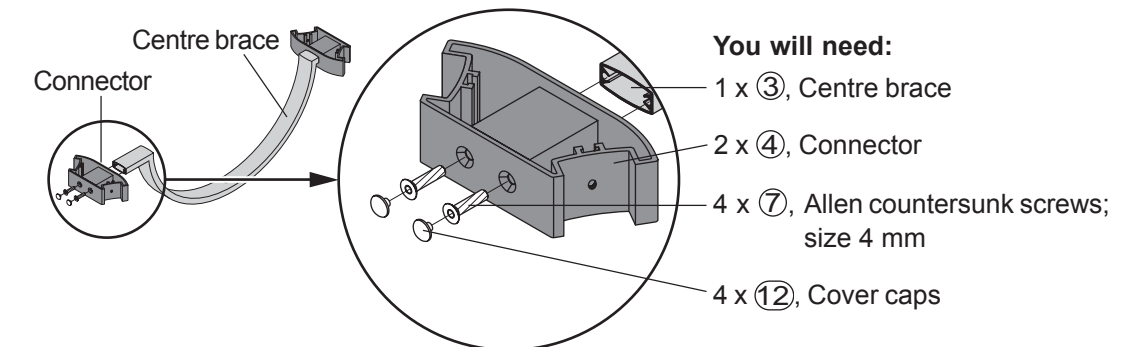

2nd operation - Table leg into connector

- Place the square nut in the connector
- Screw the table leg firmly to the connector.
- Press the cover cap into the hexagonal hole on the countersunk screw.

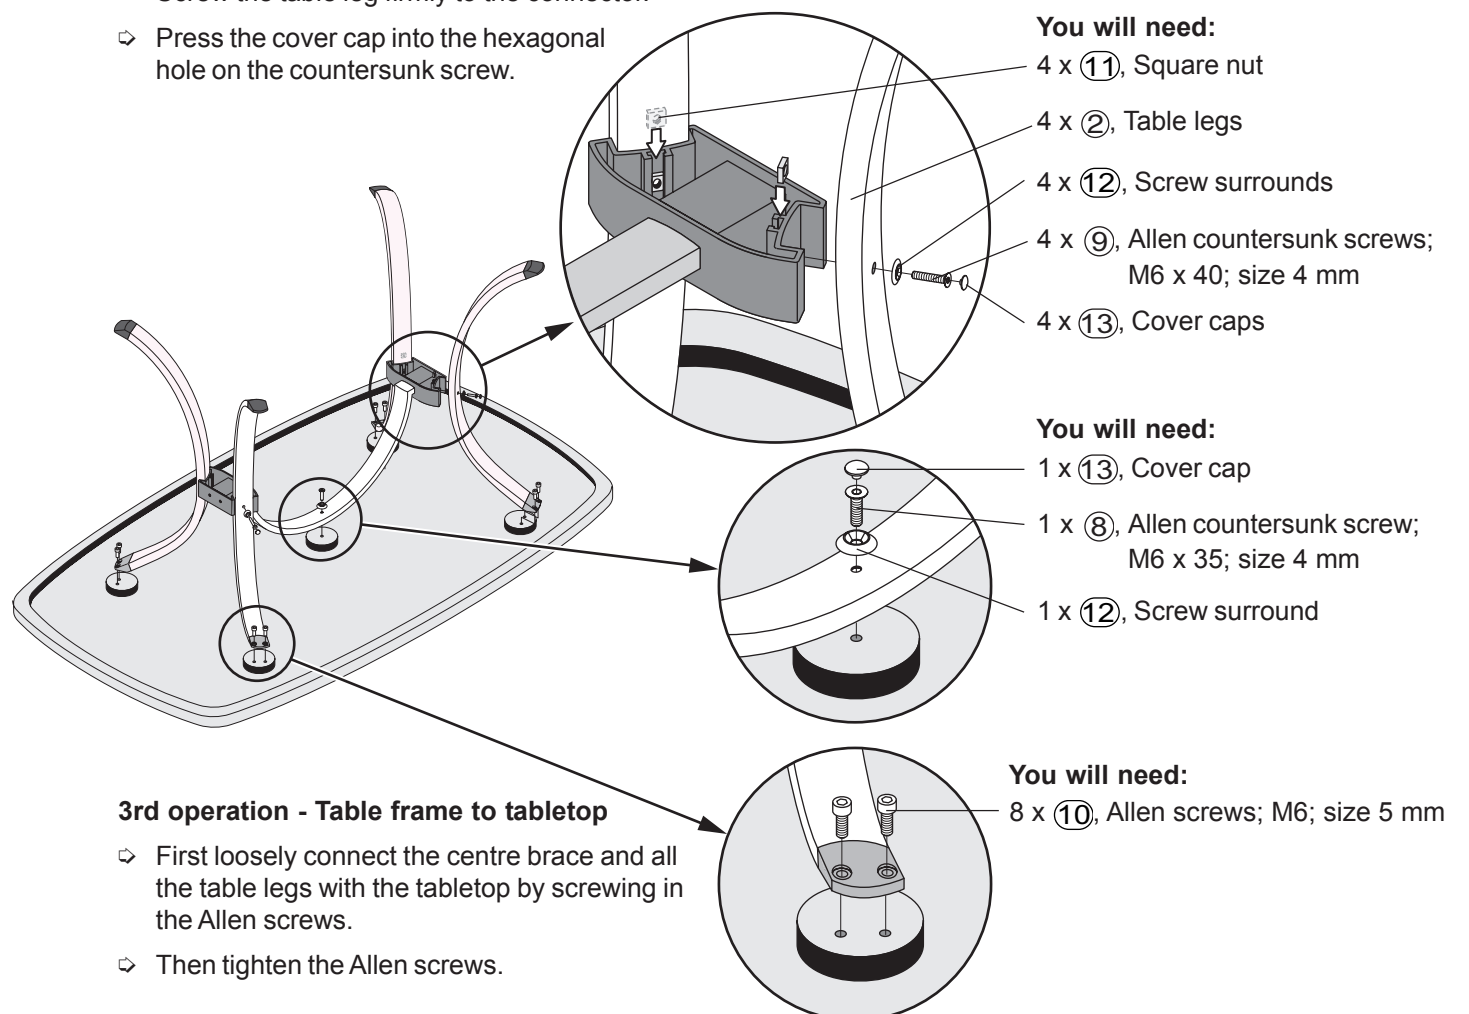

3rd operation - Table frame to tabletop

- First loosely connect the centre brace and all the table legs with the tabletop by screwing in the Allen screws.
- Then tighten the Allen screws.

You will need:

- 1 x ⑬, Cover cap
- 1 x ⑧, Allen countersunk screw; M6 x 35; size 4 mm
- 1 x ⑫, Screw surround
- 8 x ⑩, Allen screws; M6; size 5 mm