

Diese Reparaturanleitung beschreibt den Austausch der


- Armlehnen des Aluminium Klappsessels.

Die Reparaturanleitung ist nur für Personen gedacht, die mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.

Lesen Sie die Anleitung vor der Reparatur sorgfältig durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von der Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen.


### Lieferumfang

- ① 2 x Armlehe
- ② 2 x Abdeckkappe für Schraubenkopf

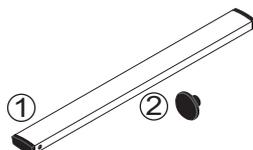

### benötigtes Werkzeug

- ☐ ein Innensechskant-Schraubenschlüssel; Schlüsselweite 4 mm

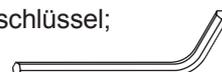

### Sicherheitshinweise



**Achtung: Klemmgefahr !**

An allen Gelenken des Klappsessels besteht erhöhte Klemmgefahr.

- Achten Sie während der Arbeit auf diese Gefahrenstellen.



**Achtung: Verletzungsgefahr!**

- Führen Sie die Reparatur nur durch, wenn Sie mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.

### Montage




**Hinweis**

Zu starkes Festdrehen der Befestigungsschrauben führt zur Zerstörung des Schraubengewindes, oder zur Beschädigung der Bauteile.

### 1.0 Armlehne entfernen

- ☞ Klappsessel aufklappen (siehe Bedienungsanleitung).
- ☞ Abdeckkappen (1) der Innensechskantschraube entfernen.
- ☞ Innensechskantschraube (2; SW 4mm) herausschrauben.
- ☞ 1.) Armlehne (3) um 90° drehen und  
2.) von der Rastung abheben.

**Armlehnenbefestigung lösen und Armlehne entfernen**

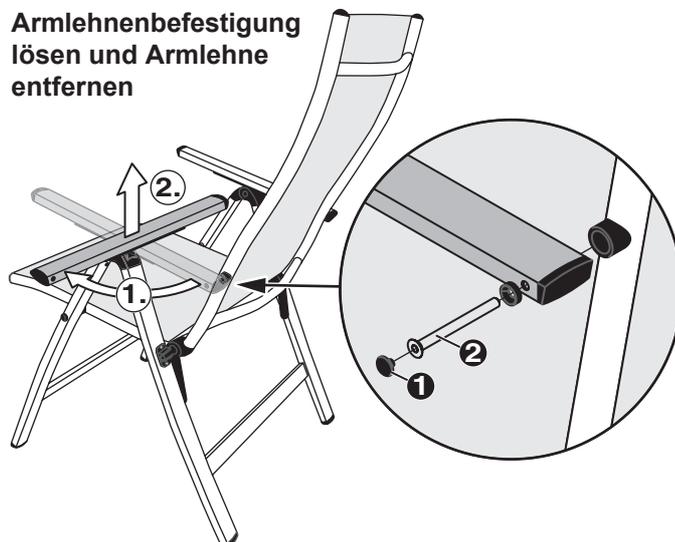

### 2.0 Armlehne montieren

- ⇨ 1.) Armlehne um 90° gedreht mit der Aufnahmebohrung (a) nach außen auf die Rastung aufsetzen und
- 2.) Armlehne zur Rückenlehne drehen.
- ⇨ Innensechskantschraube (2; SW 4mm) mit Rosettenring (3) versehen, eindrehen und handfest anziehen.
- ⇨ Innensechskantschraube um eine 90°-Drehung des Innensechskantschlüssels lösen.
- ⇨ Drehgelenk der Armlehne auf Leichtgängigkeit prüfen.

#### Prüfung:

Armlehne anheben -> Armlehne muss sich selbstständig absenken.

Bei schwergängiger Verbindung, Innensechskantschraube nochmals um 45° lösen und Prüfung wiederholen.

- ⇨ Abdeckkappe (1) aufsetzen.

